

# Bruksanvisning


för

## FAG Motion Guard

### Rekommendationer vid installation:

1. Smörj lagret manuellt med rekommenderad fettmängd och med samma fettkvalitet som finns i Motion Guard. Fyll upp eventuella ledningar och anslutningsdelar på samma sätt.
2. Ställ in önskad period (1, 3, 6 eller 12 månader) enligt nedanstående figur. Motion Guard levereras med inställningen 6 månader.

Som påminnelse om inställd period, märk lubrikatorn med de hjälp av de medföljande etiketterna. Skriv även upp installationsdatum på LC-enheten.

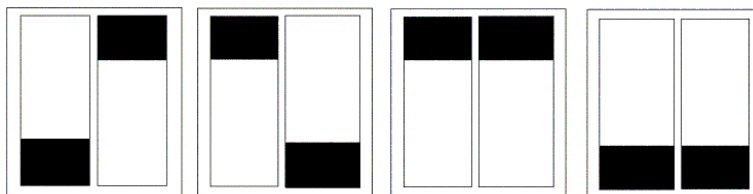

1 månad

3 månader

6 månader

12 månader

3. Sätt samman drivenheten, batteripaketet och fettpatronen. Skruva åt. Dra åt så att locket sluter ordentligt tätt. Ta bort skyddsproppen från fettpatronen.
4. Skruva fast lubrikatorn på smörjstället (1/4"-gänga). Aktivera lubrikatorn genom att vrida kontakten från "OFF" till "ON". En kontinuerlig röd signallampa tänds som indikerar korrekt funktion.
5. Ersätt i slutet av funktionsperioden fettpatronerna och batterierna och upprepa steg 2 till 4.
6. För att garantera korrekt funktion får smörjperioden ej ändras efter det att enheten har aktiverats. Sätt alltid in det nya batteriet (som medföljer fettpatronen) vid fettpatronsbyte.

### Kontroll av drifttillstånd:

Drifttillstånd		Signal LED
Självkontroll ( igångsättning)	25 sek.	Fast röd signal
Systemet "ON"	15 sek.	Blinkande grön signal
Systemfel	8 sek.	Blinkande röd signal
Fettpatronen tom	3 sek.	Blinkande grön/röd signal
Korrekt drift	1-5 sek.	Fast röd signal

### Säkerhetsrekommendationer:

Vid korrekt drift och under förutsättning av god industriell och personell hygien, finns inga indikationer att Motion Guard utgör en hälso- eller säkerhetsrisk. Närmare detaljer angående fettet finns i varublad för aktuellt fett.